

ミストケア

指定医薬部外品

手指の殺菌・消毒

- 毎日の暮らしの中で出来る予防と対策。
- 片手で軽く押すだけ、簡単に殺菌・消毒。
- 完全密閉のスプレー缶は、異物や雑菌の混入がゼロで、大変衛生的。
- 場所を取らない本体は、設置場所を選びません。
- 塩化ベンザルコニウムとエタノールの組み合わせで効果的にウィルスや菌を殺菌・消毒。(裏面参照)
- うるおい成分(アラントイン)配合、肌荒れ防止。



指定医薬部外品 手指・皮膚の 洗浄 消毒スプレー

一般的に、高濃度アルコール(60～80%)がウイルスや菌に有効的と言われておりますが、塩化ベンザルコニウム(0.05%)と低濃度アルコール(30～50%)の組み合わせにより、高濃度アルコールと同等の殺菌効果が得られ、インフルエンザウイルスへの殺菌効果も確認されました。



スプレー本体

寸 法: 230(高)×165(幅)
×100(奥行)

重 量: 270g
(スプレー缶含まず)

材 質: ABS樹脂



スプレー詰替

容 量: 240ml 材 質: アルミ缶

成 分: 塩化ベンザルコニウム(0.05%)
エタノール(40%)、水、アラントイン(肌荒れ防止剤)、アジピン酸、ジイソプロピル、窒素

方 式: 窒素ガスによる圧力噴霧(窒素ガスは、不燃性で環境にやさしい原材料です)


噴霧量: 1回(約1秒噴霧)押すと、0.68ml噴霧され、
スプレー缶1本で、約350回使用
できます。

使用方法

1. 本体『PUSH』ボタンを押し、適量を手に噴霧した後、手指全体に十分すり込んでください。
2. 使用後の水洗いは不要です。

取付方法

1. 本体を設置する壁面の汚れ、水分、油分を十分に取除いてください。
2. 付属の両面テープを本体裏面に貼ります。次にシールをはがし、本体を壁面に強く押しあてて、落ちないようにしっかり固定してください。
3. オープナーで本体上部の穴を突くと、カバーが前に開きます。(図1)
4. スプレー缶キャップはスプレー缶を下向きにして、白い噴出ボタンに触れないように、まっすぐ開けてください。(図2)
5. スプレー缶の噴射口を下向きにして、スプレー缶首を取付金具の奥まで差し込んでください。(図3)

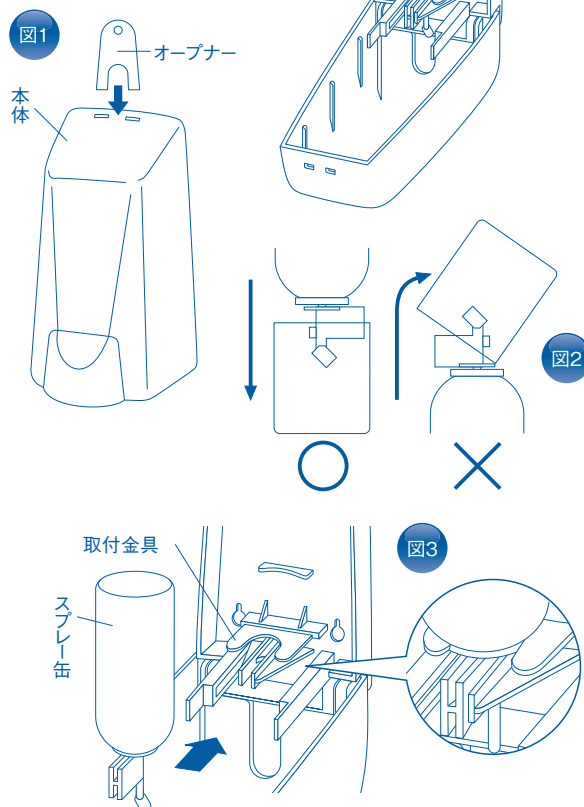

**スプレー缶は必ず、下を向けて噴霧させてください。
上に向けて噴射させるとガスが抜け、液だけが残り
最後まで使用できません。**

注意

- 手指・皮膚の洗浄消毒の用途意外には使用しないでください。
- 吸入・飲用不可。
- スプレー缶に書かれている説明文書をお読み頂き、ご理解の上ご使用ください。

商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 栄光社

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町7-1
TEL (075) 591-1008 FAX (075) 591-1003
<http://www.eiko-sha.jp>

商品のお問い合わせは

担当()